


# TY-T26 Guide de déballage et d'installation



1 Installez les 4 protections sous les sièges du moteur comme indiqué ci-dessus.



2 Insérez 3 piles AA 1,5V dans la télécommande comme indiqué ci-dessus, puis installez la batterie du drone dans le drone.

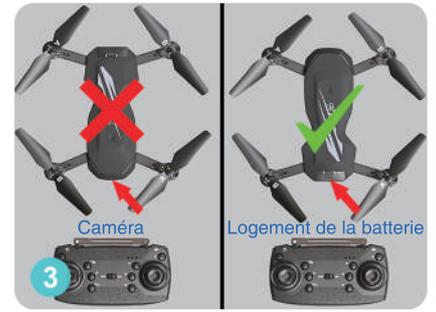

3 Placez le drone sur le sol dans la direction indiquée ci-dessus.

**! "Suivez les étapes ci-dessous pour connecter et calibrer le contrôleur avec le drone. Veuillez noter que si la calibration n'est pas complète, le drone peut voler de manière inclinée. Si le drone est à l'envers ou incliné lors de l'atterrissage, éteignez le drone et le contrôleur, puis reconnectez-le et recalibrez-le."**



4 Placez le drone à l'horizontale tout en faisant correspondre la fréquence.



5 Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour démarrer. (L'indicateur s'allume rapidement après la mise en marche.)



6 Cliquez sur le bouton d'alimentation de la télécommande pour l'allumer. (Vous entendrez un "bip" et verrez une lumière rouge clignotante.)



7 Poussez le joystick gauche vers le haut une fois.



8 Poussez le joystick gauche une fois vers le bas. (À ce stade, la lumière rouge de la télécommande et du drone reste allumée, ce qui indique que la télécommande est connectée au drone.)




9 Tirez le joystick gauche-droit en diagonale vers le bas à un angle de 45° en même temps (vous entendrez un "bip" pendant 2 secondes, indiquant que le drone a été calibré avec succès).

## "Remarque:

1. Une fois la configuration terminée, poussez la manette gauche vers le haut une fois pour activer les hélices, poussez-la à nouveau pour décoller. Essayez d'utiliser le drone dans un environnement sans vent ou avec un vent léger.
2. Si la lumière de la télécommande clignote pendant le vol, remplacez rapidement les piles de la télécommande.
3. Si vous entendez un bip continu de la télécommande pendant le vol, remplacez rapidement la batterie du drone.
4. Afin d'assurer la sécurité du transport, la charge de la batterie d'usine est faible. Veuillez la charger complètement avant de l'utiliser!
5. Avant l'utilisation, vous devez scanner le code QR sur la pièce jointe "Mode d'emploi de l'APP" sur votre téléphone portable pour télécharger l'APP et l'utiliser conformément aux instructions, afin que vous puissiez utiliser des fonctions telles que la prise de photos et de vidéos."

## Instructions pour le remplacement de l'hélice:

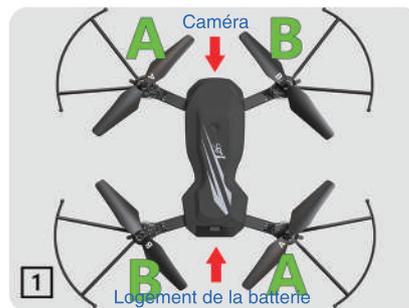

1 Veuillez noter l'étiquette (A ou B) sur l'hélice lorsque vous la remplacez, et installez-la dans la position correcte comme indiqué ci-dessus.



2 Retirez d'abord le capuchon de l'hélice, utilisez un tournevis pour desserrer la vis et retirer l'hélice, et remplacez l'hélice avec l'étiquette correspondante, puis serrez la vis et installez le capuchon de l'hélice.

Merci de votre confiance et de votre soutien à notre magasin!